



Realishot WP8000



**MANUALE
D'USO**




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Impermeabilità di 3 metri, ripresa fotografica e video subacqueo
- 2.7K 2688x1520, FHD 1920x1080, HD 1280x720P
- Max. 48 milioni di pixel
- Comodo schermo doppio, schermo anteriore da 1,8 ", schermo posteriore TFT da 2,7"
- Rilevamento del volto, stabilizzazione dell'immagine, funzione Web CAM, varie modalità di scena
- 16x zoom digitale
- Scatto continuo ad alta velocità
- Altoparlante incorporato, microfono
- Micro SD card supporta fino a 128 GB (non incluse)
- Flash LED incorporato

➤ PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

Si prega di installare la batteria al litio fornita dalla fotocamera prima di utilizzarla per la prima volta.

1. Fai scorrere il coperchio della batteria sul fondo della fotocamera:

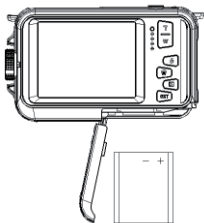

Installazione di una batteria al litio

2. Si prega di installare la batteria nella direzione corretta.

3. Chiudere il coperchio della batteria

Nota: Quando si sa che la fotocamera non verrà utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria.

■ Carica della batteria al litio

Collega la fotocamera al tuo computer tramite USB. Un LED verde si accende per indicare che è in corso la ricarica. Il LED si spegne per indicare quando la batteria è completamente carica.

■ Requisiti del computer Windows 7 / XP3

Il tuo computer dovrebbe avere i seguenti requisiti minimi per trasferire foto e video:

- Sistema Windows7 / XP o processore più avanzato serie Pentium
- 128 MB di memoria / 150 MB di spazio disponibile su disco / interfaccia USB
- Risoluzione del display consigliata: risoluzione 1024X768. Colore a 16 bit o superiore.

■ **Requisiti del computer- Windows Vista**




Se utilizzi Windows Vista, il tuo computer dovrebbe avere i seguenti requisiti minimi per il trasferimento di foto e video:

- Processore 800 MHz e memoria di sistema da 512 MB
- Disco rigido da 20 GB con almeno 16 GB di spazio disponibile
- Supporto per grafica SVGA
- Interfaccia USB

■ **Requisiti del computer - Mac**

- Power Macintosh G3 500 MHz o superiore
- Versione per Mac OS X o versione precedente o successiva a 10.5.x.
- 256 MB o più di memoria di sistema, lo spazio disponibile su disco è di 150 megabyte
- Risoluzione del display 800x600 o superiore

Panoramica della fotocamera:

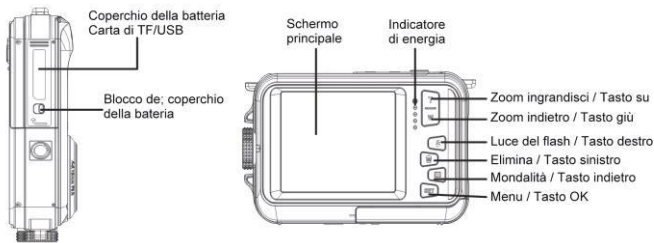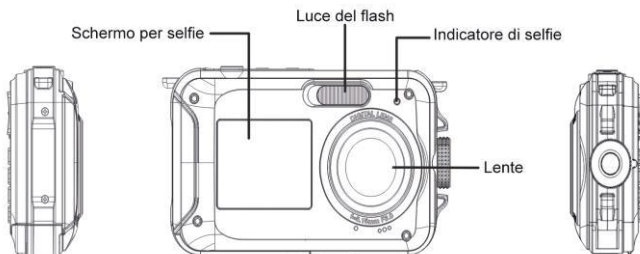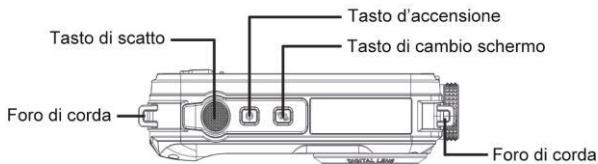

↪ Icone:

Alimentazione a Batteria



Pieno



Metà



Basso

Qualità



Comune



Bene



Eccellente

Lampeggiante



Flash on



Flash Automatico



Flash off

Modalità



Foto



video



Riproduzione

Self-timer



Autoscatto 10s



Autoscatto 5s



Autoscatto 2s



Autoscatto off

Digital zoom



Proteggere



Proteggere

Anti-shake



Anti-shake on



Anti-Shake off

Scene



Auto



Scenario



Ritratto



Scenario

notturno



Ritratto

notturno



Alta sensibilità



Sport



Spiaggia



Festa

■ Installazione della scheda micro-SD

La fotocamera supporta schede di memoria micro SD fino a 128 GB max (non incluse).

La memoria interna della fotocamera memorizza solo una foto a scopo di test.

Inserire la scheda micro SD nello slot della scheda di memoria prima dell'uso, avendo cura di assicurarsi che la scheda sia installata correttamente.

Quando viene inserita la scheda corretta, si posizionerà in modo fluido, un suono "clic" confermerà che è bloccato in posizione. Un'icona della scheda micro SD verrà visualizzata sullo schermo LCD per confermare che la fotocamera ha rilevato la scheda.

Per rimuovere la scheda, premere con decisione e verrà espulsa lo slot della scheda di memoria.

Nota:

1. Tutte le foto verranno salvate nella scheda micro SD dopo l'installazione della scheda micro SD.
2. La formattazione cancellerà tutti i dati sulla scheda di memoria.
3. Si prega di non cancellare la scheda micro SD durante la formattazione in quanto ciò potrebbe danneggiare la scheda.

■ Accendere la macchina fotografica

Accendi la fotocamera premendo il pulsante di accensione nella parte superiore della fotocamera.

Lo schermo LCD verrà attivato per confermare che la fotocamera sta funzionando.

■ Power off

Premere il pulsante di accensione per spegnere la fotocamera. Quando la batteria è scarica, la fotocamera

visualizza un'icona rossa  sul display LCD e si spegne automaticamente dopo alcuni secondi.



MODALITÀ DI ACQUISIZIONE FOTO :

Quando la fotocamera è accesa, l'icona  verrà visualizzata sullo schermo LCD per confermare che la fotocamera è in modalità foto.

■ Passaggio da una visualizzazione all'altra

Passare tra le schermate anteriore e posteriore e premere "Tasto di cambio schermo".

Ogni volta che si preme questo pulsante si attiveranno in sequenza i precedenti schermi da 1,8

"e posteriori da 2,7".

■ Modalità foto

Puntare lo schermo LCD sul soggetto. Tenere ferma la fotocamera e premere il pulsante di scatto per scattare una foto. C'è un breve ritardo quando la fotocamera salva la foto sulla scheda di memoria. Dopo aver scattato ogni foto (quando la fotocamera ritorna alla modalità icona), il numero di foto di questa risoluzione che può essere memorizzato nello spazio rimanente verrà visualizzato nell'angolo in alto a destra del display LCD.

Quando la memoria interna della fotocamera è piena, il display LCD mostrerà "Memory Card Full" quando si preme il pulsante dell'otturatore. È necessario trasferire queste foto sul PC o eliminarle per liberare spazio. Oppure puoi inserire un'altra scheda di memoria SD per espandere la memoria.

■ Zoom digitale

La tua fotocamera dispone di uno zoom digitale 16x.

Premere il tasto su per ingrandire e il pulsante giù per ridurre.

Premere il pulsante Zoom avanti (W) per ingrandire il soggetto, quindi premere il pulsante Zoom indietro (T) per ridurre. L'icona W  T verrà visualizzata sullo schermo LCD.

■ Flash incorporato

Premere il tasto "Flash" per attivare varie modalità flash.

L'icona  indica "Flash Off". Quando questa modalità è selezionata, il flash non funzionerà.

L'icona  indica la modalità "Auto Flash" e la fotocamera attiverà il flash se necessario in condizioni di scarsa illuminazione.

L'icona  indica "Modalità Flash" e il flash verrà eseguito ogni volta che si scatta una foto.

■ Scene

Le seguenti modalità di scena sono disponibili per l'acquisizione di foto in diversi ambienti: Auto, scenario, ritratto, scenario notturno, ritratto notturno, alta sensibilità, sport, spiaggia, festa.

Se vuoi, puoi scegliere una modalità che corrisponda ai tuoi criteri.

Premere il tasto di accensione per accendere la fotocamera.

L'icona  verrà visualizzata nell'angolo superiore sinistro del display LCD.

1. Premere il tasto menu

2. Premere i tasti sinistra / destra per scegliere l'icona 'Scena' 

3. Premere il tasto su / giù per selezionare la scena preferita.

Auto, scenario, ritratto, scenario notturno, ritratto notturno, alta sensibilità, sport, spiaggia, festa.

4. Premere OK per confermare.

■ Seleziona la risoluzione della foto

1. Premere il tasto menu

2. Premere il tasto sinistra / destra per selezionare l'icona della dimensione della foto 

3. Premere il tasto su / giù per scegliere: (48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080.

4. Premere il tasto OK per confermare la selezione. L'icona delle dimensioni della foto verrà visualizzata sullo schermo LCD

■ Qualità

Questa funzione regola la qualità generale delle tue foto.

1. Premere i tasti su / giù per selezionare l'opzione di qualità nel menu delle impostazioni.

2. Premere il tasto OK per accedere al sottomenu.

3. Premere i tasti su / giù per selezionare: eccellente / bene / comune

4. Premere il tasto OK per confermare. L'icona relativa verrà visualizzata sullo schermo LCD.

■ Autoscatto

1. Premere il tasto menu

2. Premere i tasti sinistra / destra per selezionare l'icona dell'autoscatto 

3. Premere i tasti su / giù per rivedere le opzioni dell'autoscatto.

4. Premere il tasto OK per confermare la tua scelta

■ Anti-shake

La tua fotocamera ha una funzione anti-shake per offrire una migliore qualità fotografica senza l'uso di un treppiede.

1. Premere il tasto menu

2. Premere i tasti sinistra / destra per selezionare l'icona anti-shake 

3. Premere il tasto su / giù per selezionare l'anti-shake on / off

4. Premere il tasto OK per confermare la tua scelta
5. L'icona  verrà visualizzata sullo schermo LCD per confermare che l'anti-shake è attivato.

■ Riconoscimento facciale

Per attivare la funzione di rilevamento del volto.

1. Premere il tasto menu
2. Premere i tasti sinistra / destra per selezionare l'icona di rilevamento viso 
3. Premere i tasti su / giù per selezionare on / off il rilevamento del volto.
4. Premere il tasto OK per confermare la tua scelta

■ Scatto continuo

La funzione di scatto continuo consente di scattare 6 singole foto in rapida successione premendo una volta il pulsante di scatto.

1. Premere il tasto menu
2. Premere i tasti sinistra / destra per selezionare l'icona di ripresa continua 
3. Premere i tasti su / giù per selezionare lo scatto continuo on / off
4. Premere il tasto OK per confermare la tua scelta

Notare che:

Quando si utilizza la funzione "Scatto continuo", la risoluzione della foto viene automaticamente modificata in VGA.

■ Bilanciamento del bianco

Questa opzione regola il colore della foto e può essere regolata per adattarsi alla fonte di luce.

1. Premere i tasti su / giù per selezionare l'opzione Bilanciamento del bianco nel menu di impostazione.
2. Premere il tasto OK per accedere al sottomenu.
3. Premere i tasti su / giù per selezionare: Auto / Luce Diurna / Nuvoloso / Fluorescente / Tungsteno.
4. Premere il tasto OK per confermare e salvare la selezione.

■ Effetti

This parameter allows you to give a fancy effect to your photos by changing their color.

1. Premere i tasti su / giù per selezionare l'opzione Effetti nel menu di impostazione.

2. Premere il tasto OK per accedere al sottomenu.
3. Premere i tasti su / giù per selezionare: Comune / Nero / Vecchio stile / Rosso / Verde / Blu / Sole impostato / Caldo / Freddo.
4. Premere il tasto OK per confermare e salvare la selezione.

■ Nitidezza

Questa funzione consente all'utente di regolare la nitidezza della foto per rendere i bordi più nitidi o più morbidi.

1. Premere il tasto su / giù per selezionare l'opzione di nitidezza nel menu di impostazione.
2. Premere il tasto OK per accedere al sottomenu.
3. Premere i tasti su / giù per selezionare: nitido / comune / morbido
4. Premere il tasto OK per confermare e salvare la selezione.

■ Esposizione alla luce

Questa impostazione consente di regolare la luminosità dell'immagine.

1. Premere il tasto SET per accedere al menu.
2. Premere il pulsante Destra / Sinistra per selezionare Esposizione alla luce nel menu.
3. Premere il pulsante Su / Giù per selezionare il valore di esposizione (da +3 a -3).
4. Premere il tasto SET per accedere al menu. Conferma. L'icona di esposizione corrispondente verrà visualizzata nella parte inferiore dello schermo LCD.

Nota: Premere MODE per uscire.

■ ISO

Questa è una caratteristica speciale che migliora le condizioni di illuminazione con il flash e il treppiede consentito.

Ma tieni presente che flash e treppiedi sono una scelta migliore di ISO. Se si desidera regolare la sensibilità ISO,

selezionare un valore ISO basso per evitare macchie sulla foto.

1. Premere il tasto SET per accedere al menu.
2. Premere il pulsante Destra / Sinistra per selezionare ISO nel menu di configurazione.
- 3 Premere il pulsante Su / Giù per selezionare: Automatico / 100/200/400 tipo.
4. Premere il tasto SET per accedere al menu. Confermare e premere il pulsante MODE per tornare alla modalità foto. L'icona corrispondente per l'ISO apparirà nella parte inferiore dello schermo LCD.

■ Misurazione

Questa impostazione consente di regolare il punto di misurazione.

1. Premere il tasto SET per accedere al menu.
 2. Premere il pulsante Destra / Sinistra per selezionare Misurazione nel menu.
 3. Premere il pulsante Su / Giù per selezionare Centro / Multipla / Punto.
 4. Premere il tasto SET per accedere al menu. Conferma. L'icona di esposizione corrispondente verrà visualizzata nella parte inferiore dello schermo LCD.
- Nota: Premere MODE per uscire.

■ Lingua

Ci sono più lingue tra cui scegliere.

1. Premere il tasto SET per accedere al menu.
2. Premere il pulsante Destra / Sinistra per selezionare lingua nel menu.
3. Premere il pulsante Su / Giù per selezionare la lingua.
4. Premere il tasto SET per accedere al menu. Confermare e premere MODE per tornare alla modalità foto.

■ Data / Tempo

Ciò consente di impostare l'ora del sistema visualizzata sulla foto.

1. Premere il tasto SET per accedere al menu.
2. Premere il pulsante Destra / Sinistra per selezionare **Data / Tempo** nel menu.
3. Premere il pulsante Su / Giù per selezionare: "On": visualizza la data sulla foto quando viene scaricata sul computer. / "Off" - non c'è una data sulla foto. / Impostazioni data - Imposta la data di sistema.
1. Premere il tasto SET per accedere al menu. Entra nel sottomenu.
2. Premere il pulsante Destra / Sinistra per selezionare l'anno / mese / giorno / ora / minuto / secondo / AM evidenziati.
3. Premere il pulsante Su / Giù per impostare la data e l'ora esatte.
4. Premere il pulsante della modalità per tornare al menu e premere il pulsante SET per accedere al menu. Ritorna alla modalità foto.

■ Modalità silenziosa

Ciò consente di attivare / disattivare il suono del pulsante.

1. Premere il tasto SET per accedere al menu.
2. Premere il pulsante Destra / Sinistra per selezionare **Modalità silenziosa** nel menu.
3. Premere il pulsante Su / Giù per selezionare: On/off.
4. Premere il tasto SET per accedere al menu. Confermare e premere il pulsante MODE per tornare alla modalità

■ Spegnimento automatico

Notare che: L'impostazione predefinita per la fotocamera che si spegne automaticamente è di 3 minuti.

Può essere regolato come segue:

1. Premere i tasti su / giù per selezionare l'opzione di spegnimento automatico.
2. Premere il tasto OK per accedere al sottomenu di spegnimento automatico.
3. Premere i tasti su / giù per selezionare: 1minuto / 3minuti / 5minuti / Off
4. Premere il tasto OK per confermare e salvare la tua selezione.

Nota: Se si seleziona "Off", la fotocamera non si spegne automaticamente finché la batteria non si esaurisce.

■ Frequenza

1. Premere il tasto su / giù per selezionare l'opzione Frequenza nel menu di impostazione.
2. Premere il tasto OK per accedere al sottomenu frequenza.
3. Premere i tasti su / giù per selezionare: 50Hz/60Hz.
4. Premere il tasto OK per confermare e salvare la tua selezione.

■ Formattazione della scheda di memoria

Nota: Formattare la scheda di memoria per eliminare tutti i dati e i file sulla scheda.

Assicurati di salvare qualsiasi file prima di formattare.

1. Premere i tasti su / giù per selezionare l'opzione Formato nel menu delle impostazioni.
2. Premere il tasto OK per accedere al sottomenu.
3. Premere i tasti su / giù per selezionare: Sì / Annulla.
4. Se si seleziona "Annulla", premere "OK" per confermare. La fotocamera tornerà alla modalità foto
5. Oppure premere il tasto OK per confermare il formato.

■ Impostazioni di fabbrica

È possibile ripristinare le impostazioni della fotocamera sullo stato predefinito di fabbrica—

NOTARE CHE: tutte le impostazioni definite dall'utente andranno perse a meno che non corrispondano ad alcune delle impostazioni predefinite.

1. Premere i tasti su / giù per selezionare l'opzione predefinita di fabbrica nel menu impostazioni.
2. Premere il tasto OK per accedere al sottomenu.
3. Premere i tasti su / giù per selezionare l'impostazione di fabbrica o Annulla
4. Se si sceglie di Annulla, premere il tasto OK per confermare e la fotocamera tornerà alla modalità foto.
5. In alternativa, selezionare Sì per continuare
6. Premere il tasto OK per confermare la tua selezione.

➤ MODALITÀ DI REGISTRAZIONE VIDEO:

Premere il tasto Modalità per attivare la modalità di registrazione video.

Premere il tasto dell'otturatore per avviare la registrazione

L'icona del video  verrà visualizzata in alto a sinistra sullo schermo LCD.

Il tempo di registrazione verrà visualizzato nella parte superiore destra dello schermo LCD.

L'icona di registrazione rossa  lampeggerà per confermare che il video è attualmente in fase di registrazione.

Nota:

Il tuo video può essere visualizzato sulla tua fotocamera usando la modalità di Riproduzione.

La fotocamera si arresterà automaticamente dopo 29 minuti di tempo massimo di registrazione. Può essere riavviato solo manualmente.

➤ MODALITÀ DI RIPRODUZIONE:

Premere il tasto Modalità per accedere alla modalità di riproduzione.

In modalità riproduzione, l'icona verrà visualizzata sullo schermo LCD.

Con la modalità Riproduzione, è possibile visualizzare i file di foto e video attualmente salvati sulla scheda di memoria.

Puoi anche ruotare, proteggere, eliminare e ritagliare le immagini.

I file video possono essere protetti o cancellati.

Nota:

1. Se non ci sono foto o video memorizzati sulla scheda di memoria, i file non verranno visualizzati sullo schermo LCD.
2. Si prega di impostare le impostazioni di registrazione video in modalità di registrazione video.

■ Presentazione

È possibile riprodurre le foto con una presentazione

1. Premere il tasto SET.
2. Premere il pulsante Su / Giù per selezionare: 3 secondi / 5 secondi / 10 secondi.
3. Premere il pulsante "Su" per confermare e riprodurre la foto.



Utilizzo delle funzioni della modalità di riproduzione:

Seleziona la rotazione, la protezione, l'eliminazione, il taglio, la presentazione o la stampa delle foto.

■ Eliminazione

Elimina una o tutte le immagini o i video non protetti.

1. Premere il tasto Canc in modalità riproduzione.
2. Premere i tasti sinistra / destra per selezionare l'icona di cancellazione
3. Premere i tasti su / giù per selezionare: Questa immagine / Tutte le immagini / Formato / Annulla.
4. Premere il tasto OK per confermare la selezione
5. Premere i tasti su / giù per selezionare: Sì / No
6. Premere il tasto OK per cancellare

■ Rotazione

1. Premere il tasto Menu in modalità riproduzione.
2. Premere i tasti sinistra / destra per selezionare l'icona 'Ruota'
3. Premere i tasti su / giù per selezionare: 90° /180° /270° /annulla.
4. Premere il tasto OK per confermare la selezione.

■ Protezione

Proteggi immagini e video per evitare di eliminarli accidentalmente.

1. Premere il tasto Menu in modalità riproduzione.
2. Premere i tasti sinistra / destra per selezionare l'icona Protezione
3. Premere i tasti su / giù per selezionare: blocca / sblocca.
4. Premere il tasto OK per confermare
5. Quando si visualizza una foto o un video, il file protetto visualizzerà un'icona di blocco sullo schermo.

■ Stampa

Le foto possono essere stampate su qualsiasi stampante abilitata per Bridge PICT

1. Seleziona una foto da stampare
2. Premere il tasto Menu.
3. Premere i tasti sinistra / destra per selezionare l'icona Stampa
4. Premere i tasti su / giù per selezionare: Stampa / Annulla.
5. Premere il tasto OK per accedere all'opzione di stampa
6. Se la stampa wireless fallisce, collegare la fotocamera alla stampante tramite il cavo USB.

■ Riproduci il file video

Seleziona il video da riprodurre.

Premere il tasto dell'otturatore per avviare la riproduzione.

Premere il tasto Su per interrompere la riproduzione

Trasferimento manuale dei file fotografici e video al computer:

1. Accendi la fotocamera
2. Seleziona la modalità di riproduzione
3. Collega la fotocamera al tuo computer tramite un cavo USB
4. L'immagine del disco rimovibile comparirà sullo schermo come mostrato di seguito



5. Fare clic sul disco rimovibile per visualizzare le foto, che verranno memorizzate in un subfile del modulo DIMM
6. Puoi copiare e incollare foto in una cartella o in una posizione a tua scelta.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Sensore	Sony CMOS sensore
Risoluzione fotografica	(48M) 8000x6000, (30M) 6400x4800, (24M) 5600x4200, (20M) 5200x3900, (16M) 4608x3456, (12M) 4000x3000, (8M) 3264x2448, (7MHD) 3648x2048, (5M) 2592x1944, (3M) 2048x1536, (2MHD) 1920x1080
Risoluzione video	2.7K 2688X1520, FHD1920x1080, HD1280x720P
Displays	Schermo posteriore da 2,7 pollici, schermo frontale da 1,8 pollici
Memoria esterna	Micro SD card max. fino a 128 GB (non incluse)
Zoom digitale	16x
EV	-3~+3
Bilanciamento del bianco	Auto / Soleggiato / Nuvoloso / Lampada al tungsteno / Lampada fluorescente
Scena	Auto / Paesaggio notturno / Ritratto / Paesaggio notturno / Ritratto/ Paesaggio / Spiaggia / Alta sensibilità / Sport / Festa
ISO	Auto/100/200/400
Autoscatto	2s/5s/10s
Formato del file	Formato JPEG (fermo immagine) / formato AVI (video)
Anti-shake	Sì
Luce del flash	Auto / forza flash / flash disattivato / anti occhi rossi
Supporto di stampa	Sì
Riconoscimento facciale	Sì
Scatto continuo	Sì (6pcs)
Microfono	Incassato
Interfaccia	USB2.0
Batteria	Batteria al Litio
Temperatura di lavoro	0-40°C

PROBLEMI E SOLUZIONI COMUNI

Q: Cosa dovrei fare? Ho scattato alcune foto, ma il computer non conosceva la mia macchina fotografica.

A: Prima assicurati di fare una foto.

Scatta alcune foto per testare e prova a scaricare sul tuo computer.

Inoltre, provare a collegare la scheda di memoria direttamente nel lettore di schede del computer e, se disponibile, o utilizzare un lettore di schede esterno, è possibile connettersi alla porta USB del computer.

Assicurati che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi in questo manuale.

Q: Come assicurarmi di non perdere nessuna foto importante

A: Poiché tutte le foto verranno archiviate nella fotocamera con una scheda micro SD, assicurati che vi sia spazio sufficiente sulla scheda per fotografarle.

Si consiglia di caricare regolarmente le foto memorizzate sulla scheda sul PC per aggiungere più spazio alla scheda di memoria o come file di backup.

Q: Il mio dispositivo funzionerà nel sistema MAC.

A: Il dispositivo funziona come un disco rimovibile, Mac OSX (10.5x o superiore).

Garanzia : questo prodotto è garantito per 1 anno

Prodotto fabbricato per e distribuito da : GT COMPANY - 5 rue de la Galmy - 77700 Chessy - France - +33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

Prodotto in Cina



Avviso normativo per l'Unione Europea

I prodotti con marchio CE sono conformi alle direttive europee applicabili e alle relative norme europee armonizzate.



Smaltimento delle apparecchiature da rottamare da parte degli utenti nel territorio dell'Unione Europea

Questo simbolo indica che ai sensi delle leggi e dei regolamenti locali il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire le apparecchiature dismesse consegnandole presso un punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti elettrici o elettronici. Per ulteriori informazioni relative ai punti di raccolta delle apparecchiature, contattare l'ente locale per lo smaltimento dei rifiuti, oppure il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Servizio post-vendita :

aftersaleservice@gtcompany.fr - + 33 (0) 1.85.49.10.26

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com.) Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.

