



Realishot C130

Руководство
пользователя



Руководство пользователя доступно по адресу:
www.support.agfaphoto-gtc.com

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочтите руководство пользователя перед эксплуатацией изделия. В руководстве представлена важная информация об использовании устройства, сохраните его для использования в будущем.

- Не используйте устройство, если на нём имеются следы повреждений, или если при попытке использования оно издаёт нехарактерный шум, резкий запах или дым.
- Во избежание возникновения риска поражения электрическим током не вскрывайте корпус устройства: внутри изделия отсутствуют детали, обслуживаемые пользователем. Техническое обслуживание и ремонт изделия должны осуществляться квалифицированными специалистами.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур, влажности или сильной вибрации, т.к. такие воздействия могут повредить датчик и привести к нарушению работы внутренних схем.
- Запрещается использовать агрессивные чистящие вещества для очистки устройства.
- Разбор, ремонт и модификацию устройства следует доверять исключительно квалифицированным специалистам и авторизованным сервисным центрам.
- Запрещается длительная эксплуатация заряжаемого устройства.
- Во избежание возникновения ошибок в работе или утраты данных не размещайте устройство в непосредственной близости от намагниченных объектов или магнитов.
- Следите за тем, чтобы пыль и грязь не попадали в USB-порт. Тщательно протирайте порт и удаляйте накопившиеся загрязнения, чтобы предотвратить замыкание или отсутствие контакта.
- Во избежание возникновения ситуаций, опасных для здоровья, храните устройство, его компоненты и упаковку в недоступном для детей месте.
- Зарядку устройства следует производить при температуре от 10°C до 35°C. в противном случае существует риск увеличения времени зарядки или возникновения неполадок с устройством.
- Рекомендуется использовать исключительно USB-кабель, поставляемый вместе с устройством. Используйте USB-кабель, соответствующий спецификациям, обратите особое внимание на следующее:
 - Кабель не должен иметь повреждений.
 - Не нагревайте, не тяните, не сгибайте USB-кабель, в противном случае существует высокий риск возникновения поражения электрическим током.


ФЛЭШ-КАРТА/КАРТА ПАМЯТИ

По мере возникновения необходимости рекомендуется копировать важные записанные данные на другую карту памяти или на персональный компьютер.

Во избежание утраты или повреждения записанных данных убедитесь, что при копировании Вы следуете нижеизложенной инструкции.

- Не используйте, не производите замену и не храните карту памяти в местах с сильным магнитным полем, статическим электричеством или электрическими помехами.
- Не выключайте питание камеры во время съёмки, просмотра отснятого материала и во время иных действий, требующих доступа к карте памяти.
- Не храните карту памяти в местах с повышенной влажностью или окружающей температурой.

ВВЕДЕНИЕ

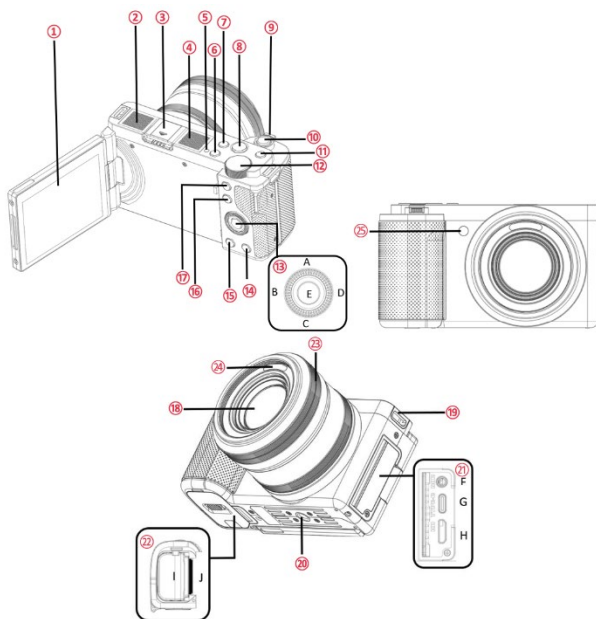


①	Сенсорная панель IPS	Предварительный просмотр экрана и воспроизведение видео/фото	
②	Микрофон	Запись звука	
③	Салазки для фотовспышки «горячий башмак»	Крепление для салазок для фотовспышки	
④	Динамик	Проигрывание звука	
⑤	Индикатор состояния	Индикатор постоянно горит зелёным светом: устройство в режиме ожидания; Индикатор постоянно мигает: режим записи; Индикатор мигает один раз: режим фотосъёмки Индикатор постоянно горит красным светом: устройство заряжается. индикатор погас: устройство полностью заряжено	
⑥	Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (POWER)	Вкл/Выкл устройство	
⑦	Кнопка ДИСПЛЕЙ (DISP)	Нажмите, чтобы переключить режим отображения экрана	
⑧	Кнопка ВИДЕО (VIDEO)	СТАРТ/СТОП записи	
⑨	Кнопка приближения/отдаления (T/W Zoom)	В режиме фото/видеосъёмки: потяните влево/вправо, чтобы приблизить/отдалить; В режиме просмотра: потяните влево, чтобы переключиться на предварительный просмотр сетки	
⑩	Спусковая кнопка затвора	Двухуровневая кнопка: нажмите, чтобы сфокусироваться, и нажмите, чтобы сделать снимок в режиме фотосъёмки	
⑪	Кнопка РЕЖИМ (MODE)	Отображение списка режимов съёмки	
⑫	Кнопка регулировки	Режим P (программа): регулировка экспозиции; Режим A (Приоритет диафрагмы): регулировка диафрагмы; Режим S (Приоритет выдержки): регулировка скорости выдержки; Режим M (Ручная экспозиция): регулировка скорости выдержки и диафрагмы (переключение между кнопкой экспозиции); Режим видео: регулировка экспозиции; Режим SCN (Выбор сцены): выберите сцену; Режим макро: регулировка экспозиции	
⑬	A	Кнопка режима работы затвора	В режиме ожидания: введите опцию серийной съёмки/автоспуска В меню функций: выберите функцию выше
	B	Кнопка автоматической экспозиции (AE-L)	В режиме ожидания: заблокируйте текущие параметры экспозиции В меню функций: выберите функцию слева
	C	Кнопка установки выдержки	В режиме ожидания: введите параметры экспозиции В меню функций: выберите функцию ниже
	D	Кнопка автоматической фокусировки (AF-L)	В режиме ожидания: зафиксируйте текущие параметры фокуса В меню функций: выберите функцию справа
	E	Кнопка ОК	В режиме ожидания: введите параметры эффектов, контрастности, насыщенности и резкости В меню функций: подтвердите выбор функции, В режиме воспроизведения: запуск/пауза воспроизведения

14	Кнопка «Удалить» (Delete)	Удаление данных
15	Кнопка «Воспроизведение» (Playback)	Вызов режима воспроизведения
16	Кнопка быстрого доступа Fn	Вызов меню быстрого доступа
17	Кнопка МЕНЮ (MENU)	В режиме ожидания: вход в меню функций; в режиме воспроизведения видео: пауза воспроизведения
18	Линза	Кадрирование
19	Отверстие для крепления ремешка	Установка регулируемого ремешка
20	Гнездо для штатива 1/4	Установка штатива
21	F Интерфейс микрофона	Доступ к внешнему микрофону/источнику записи звука
	G Интерфейс TYPE-C USB	Внешний кабель USB
	H Интерфейс HD	Внешний кабель HDMI
	I Батарейный отсек	Установка батареи
22	J Слот для карты памяти (SD)	Установка карты памяти (SD-карты)
23	Колесо ручной фокусировки	Ручная фокусировка в режиме ручной фокусировки
24	Кнопка ИК-ночного видения	Переключение в режим ночного видения
25	Вспомогательный свет для автофокусировки	Дополнительная фокусировка


УСТАНОВКА БАТАРЕИ И ЗАРЯДКА

• Установка батареи


Установите батарею в камеру в направлении, указанном на рисунке

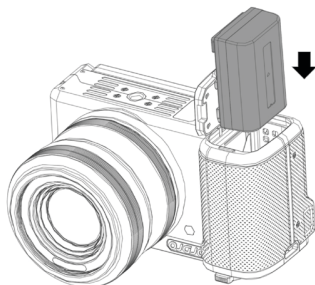

- Зарядка батареи

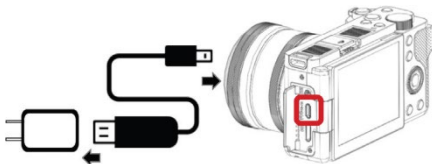

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ

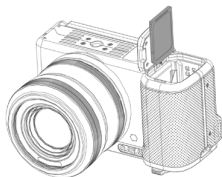

- Установка карты памяти

Установите карту памяти, как показано на рисунке


- ❗ При использовании карты памяти в первый раз отформатируйте её после установки в устройство.
- ❗ Рекомендуется установка карты памяти U3 объемом 512 Гб. Карты памяти уровня ниже U3 могут работать некорректно.

ФОТОСЪЁМКА

Для выбора **Режима съёмки** нажмите кнопку **РЕЖИМ (MODE)**



Для фокусировки нажмите кнопку **спуска затвора** наполовину, затем полностью нажмите на кнопку **Фото (Photo)**, чтобы сделать фотографию.

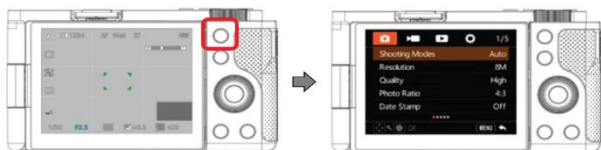

Для выбора настроек нажмите кнопку **РЕЖИМ (MODE)**

Режимы съёмки	Автоматический режим/Режим программы/Приоритет экспозиции/Приоритет выдержки/Ручная экспозиция/Видеосъёмка/Выбор сцены/Макро-режим/ИК-ночное видение
Разрешение	24 M/20 M/13 M/10 M/8 M/5 M/3 M/2 M
Соотношение сторон фотографии	4:3/16:9
Режимы фокусировки	AF/MF/AF + MF/AF + MF2
Баланс белого	Авто/Дневной свет/Облачно/Лампа накаливания/Флуоресцентная лампа (H)/Флуоресцентная лампа (L)/Холодный/тёплый свет
УДД	Вкл/Выкл
Коррекция экспозиции	- 3.0 ~ +3.0
ISO	Авто/100/200/400/800/1600/3200
Режим измерения экспозиции	Средняя/Центр/Точка
Режимы вспышки	Выкл/Автосв.вспышка/Заполняющая вспышка (Перед использованием требуется установка внешней вспышки)
Режим работы затвора	Одиночная съёмка/Непрерывная съёмка:3/Непрерывная съёмка:5/Непрерывная съёмка:7/Автоспуск:2 сек/Автоспуск:5 сек/Автоспуск:10 сек
Таймер съёмки	Выкл/3 сек/5 сек/10 сек/30 сек/1 мин
Длительность интервального режима	Неограниченно/5 мин/10 мин/15 мин/20 мин/30 мин/60 мин

ВИДЕОСЪЁМКА



Для начала/паузы записи видео нажмите кнопку **Видео (Video)**


Разрешение	4K30/2.7K60/2.7K30/1080P120/1080P60/1080P30/720P60/720P30
Отметка даты	Нет/Дата/Дата и время
Микрофон	1~20
Режим Slow Motion	Нет/1080P 4X/1080P 2X/720P 4X/720P 2X
Циклическая видеозапись	Нет/1 мин/3 мин/5 мин
Видео Time-Lapse	Нет/1 сек/3 сек/5 сек/10 сек/30 сек/1 мин
Длительность	Неограниченно/5 мин/10 мин/15 мин/20 мин/30 мин/ 60 мин

РЕЖИМ ПРОСМОТРА ФОТОГРАФИЙ И ВИДЕО

Нажмите кнопку **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (PLAYBACK)** в режиме ожидания.




Нажмите кнопку **OK** для воспроизведения видео.

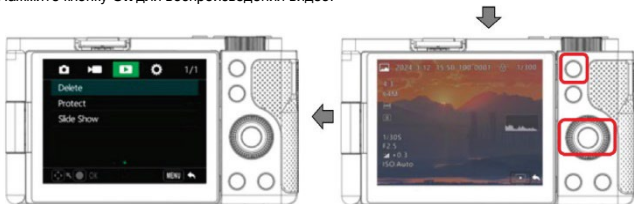


Для просмотра файлов нажимайте кнопки **AEL** и **AFL**; для отображения параметров файла нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)**.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ


Чтобы открыть меню настроек нажмите кнопку **МЕНЮ (MENU)**.

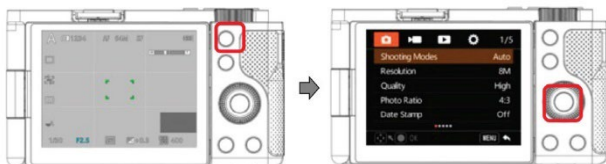


Для просмотра настроек нажимайте кнопки **ЭКСПОЗИЦИЯ (EXPOSURE)** и **AFL**.

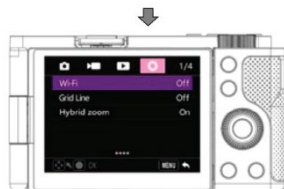


НАСТРОЙКИ ВСПЫШКИ

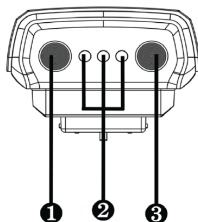

- ❶ Кнопка Вкл/Выкл; Нажмите и удерживайте 3 секунды для включения/выключения, переключение между режимами вспышки осуществляется быстрым нажатием.
- ❷ Световой индикатор режима вспышки (1-ый режим: Низкий, 2-ой режим: Средний, 3-ий режим: Высокий)
- ❸ Кнопка проверки режима/яркости вспышки

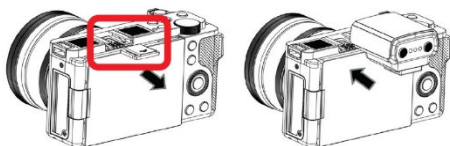

Снимите крышку салазок для вспышки типа «горячий башмак» с камеры и установите вспышку.

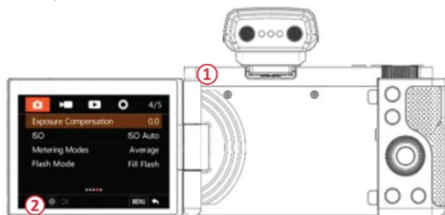

Долгим нажатием на кнопку включите вспышку, затем в меню настроек камеры выберите желаемый режим вспышки.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ



- Скачайте и установите мобильное приложение:
Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение или вбейте «OD CAM» в строке поиска App Store или Google Play и скачайте приложение

- **Wi-Fi соединение**



Включите функцию **Wi-Fi** в системных настройках и подсоедините Ваш смартфон. В выпадающем меню доступных Wi-Fi соединений Вашего смартфона найдите **название сети Wifi, отображаемое на камере**, и введите пароль для подключения, после чего откройте приложение **OD CAM**.

После первого подключения устройства измените пароль сети Wi-Fi, заданный на камере по умолчанию, чтобы обеспечить безопасность Вашего устройства.

- ❗ Для пользователей Android: отметьте «Да» везде, где требуется (например, отвечая на вопрос устройства: «Разрешить приложению получать разрешения?»)
- ❗ Функция Wi-Fi представляет собой беспроводное соединение типа «точка-точка» между устройствами, на которых включена данная функция. Максимальное расстояние действия – 6 м. Используйте Wi-Fi соединение в указанных пределах.
- ❗ Из-за различных марок телефонов или конфигураций процесс входа в основной интерфейс может быть медленным или соединение может быть прервано. Пожалуйста, повторите процесс подключения ещё раз.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

V1: Видео может быть автоматически разделено на несколько файлов. Как мне объединить эти файлы в один?

O1: Вы можете объединить файлы, используя специальную программу по обработке видеофайлов, установленную на Вашем ПК.

V2: С какими ОС или мобильными устройствами совместимо приложение OD CAM?

O2: Приложение совместимо со следующими ОС: Android: Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, iOS: iOS 9, iOS 10, iOS 11, iOS 12, iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16, iOS 17, iOS 18. Помимо совместимости, стабильность работы приложения зависит от настроек и конфигураций смартфона, а также от стабильности рабочей сети. Приложение не может быть установлено на ПК.

V3: Почему я не могу подключиться к приложению со своего Android-смартфона?

O3: После успешного подключения Вашего смартфона к Wi-Fi, отметьте «Да» в случае появления сообщения «(Wi-Fi) без подключения к Интернету»

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины и способы устранения
Ошибка включения	- Низкий уровень заряда батареи. Зарядите батарею. - Убедитесь, что режим рабочих температур находится в диапазоне от 0 до 40 °C
Ошибка выключения	- Если температура окружающей среды слишком высокая, или если камера работает на протяжении длительного времени, устройство может перегреться. Пожалуйста, подождите и дайте устройству остыть.
Автоматическое выключение	- Камера автоматически выключается спустя три минуты после перехода в режим ожидания. - Убедитесь, что режим рабочих температур находится в диапазоне от 0 до 40 °C. - Если камера работает на протяжении длительного времени, устройство может перегреться. Пожалуйста, подождите и дайте устройству остыть.
Быстрый расход заряда батареи	- Заряд батареи расходуется быстрее во время работы устройства при низких температурах. Старайтесь не использовать устройство на холоде. - Батарея заряжена не полностью. Зарядите батарею. - Срок жизни батареи заканчивается. Замените батарею.
Нестабильный сигнал Wi-Fi	- Расстояние между подключаемыми устройствами слишком большое. Рабочее расстояние для стабильного сигнала не должно превышать 6 м. - Низкий заряд батареи. Зарядите батарею. - Помехи в Wi-Fi соединении, вызванные тем, что камера размещена на металлической поверхности. Избегайте металлических поверхностей при размещении устройства. - Слабый сигнал Wi-Fi смартфона. Используйте другое устройство.
Звук в видео слишком тихий	- Неподходящий внешний микрофон, громкость записи не отрегулирована. Используйте другое оборудование и отрегулируйте громкость. - Расстояние до источника звука более 5 м. Произведите запись на расстоянии не более 5 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сенсор	Sony 13 MP CMOS
Диафрагма и фокусное расстояние	F.no 1.8 ~ 2.6 f : 5.76 мм ~57.6 мм
Диаметр резьбы линзы	49 мм
Экран	2.8"IPS HD тач-скрин
Зум	10X Оптический зум
Расстояние фотографирования	Широкоугольное: 0.15 м ~ INF Теле: 0.4 м ~ INF
Формат сохраняемого файла	Видео: MP4, Фото: JPEG

Разрешение видео	4K30/2.7K60/2.7K30/1080P120/1080P60/1080P30/720P120/720P60/720P30
Количество пикселей	24M/20M/13M/10M/8M/5M/3M/2M
Хранилище	Карта памяти SDHC/карта памяти SDXC UHS-III, 512 Гб (максимально)
ИК-ночное видение	Встроенное
Микрофон	Встроенный
Динамик	Встроенный
Wi-Fi	Есть
USB	USB 2.0 Type-C
HDMI	Есть
«Горячий башмак»	Есть
ОС ПК	Windows 7/8/10/11 Mac OSX10.5 и выше
ОС смартфона	Android 5.0 и выше; iOS 9.0 и выше
Входная мощность	DC5V/2A USB type-C
Габариты	Д 117 мм Ш 84 мм В 66 мм
Вес	360±5г (без батареи)
Диапазон рабочих температур	0-40°C
Используемые частоты	WiFi – 2.4 ГГц IEEE 802.11 b/g/n
Максимальная используемая мощность	WiFi (2.4 Г): 16 дБм

www.agfaphoto-gtc.com